

# ELbox

## SET TOP BOX

Penerima Digital

---

*Latte*

## PANDUAN PENGGUNA



Baca panduan ini sebelum pakai dan instalasi.

Indonesia

# INFORMASI KESELAMATAN

## UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN KEJUTAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA UNIT INI DI HUJAN ATAU TEMPAT LEMBAB.



**PERHATIAN** : Untuk mengurangi risiko kebakaran dan kejutan listrik, jangan buka penutup di belakang unit ini. Servis hanya oleh personil yg berkeahlian.



Gambar sambaran petir dg simbol panah, didalam segitiga, dimaksudkan untuk memperingatkan pengguna terhadap adanya bagian tak terisolasi "voltase berbahaya" didalam produk yg bisa menyebabkan kejutan listrik.



Tanda seru di dalam segitiga untuk memperingatkan pengguna terhadap adanya operasi penting dan instruksi servis di literatur yg terlampir di peralatan.

**PERINGATAN** : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN TARUH PERALATAN INI DI HUJAN ATAU TEMPAT LEMBAB. HATI-HATI: UNTUK MENCEGAH KEJUTAN LISTRIK, MASUKKAN COLOKAN YG LEBAR KE DALAM SLOT LEMBAR.

Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau cairan, dan tidak boleh ada benda yg berisi cairan, seperti was bunga, yg ditaruh diatas peralatan.

## PENGAMANAN PENTING

Selain perhatian seksama yg ditujukan untuk standar kualitas dalam pembuatan kotak dekodeur Anda, keamanan adalah faktor utama dalam desain setiap instrumen. Bagaimanapun juga, keamanan adalah tanggung jawab Anda juga. Lembar ini berisi informasi penting yg memastikan kepuasan Anda selama penggunaan yg tepat dari kotak dekodeur ini berikut aksesorisnya. Harap baca dg cermat sebelum memasang dan mengoperasikan dekodeur Anda.

## Instalasi

1. Baca dan ikuti instruksi. Semua instruksi operasi dan pengamanan harus dibaca sebelum set-top box dioperasikan. Ikuti semua instruksi2 pengoperasian.
2. Simpan instruksi2- Instruksi operasi dan pengamanan harus disimpan untuk referensi di masa mendatang.
3. Memperhatikan semua Peringatan 2-Patuh! semua peringatan pada kotak dekodeur dan instruksi2 pengoperasian.
4. Daya - Kotak dekodeur ini memakai daya DC. Untuk menghindari kejutan listrik, pastikan adaptor dicolokkan ke colokan listrik.
5. Sumber Daya- Kotak dekodeur ini hanya boleh dioperasikan dg peringkat yg tertera di label yg ada di panel belakang kotak dekodeur. Jika Anda tidak yakin dg jenis sumber daya yg ada di rumah atau kantor Anda, diharap untuk menghubungi dealer kotak dekodeur atau teknisi elektrik. Untuk kotak dekodeur yg dioperasikan menggunakan daya baterai, atau daya lain, lihat di instruksi2 pengoperasian.
6. Kelebihan Beban- Jangan melampaui beban yg ada di colokan2 dinding atau kabel ekstensi sehingga menyebabkan resiko kebakaran atau kejutan listrik. Colokan AC yg kelebihan beban, maupun kabel2 ekstensi, kabel listrik berjumbai, insulasi kabel yg rusak atau pecah, dan colokan rusak adalah sangat bahaya dan bisa menyebabkan kejutan atau bahaya kebakaran. Periksalah kabel secara berkala, dan jika tampilan mengindikasikan rusak atau insulasi yg buruk, harap diganti oleh servis teknis Anda.
7. Perindungan Kabel Daya- Memberikan perhatian pada titik dimana mereka keluar dari kotak dekodeur sehingga kabel daya harus diatur penempatannya sehingga tidak terjerk atau terusuk oleh karena benda2 yg ditaruh diatasnya.
8. Ventilasi- Lubang dan celah pada penutup disiapkan untuk ventilasi sehingga operasi dari kotak dekodeur menjadi handal dan menghindarkan dari kepanasan. Celah2 tsb tidak boleh terblokir atau ditutupi. Kotak dekodeur tidak boleh ditaruh di ranjang, sofa, karpet, atau tempat panas. Kotak dekodeur tidak boleh ditempatkan di dalam lemari buku atau rak, kecuali ada ventilasi yg cukup sesuai petunjuk2 dari pembuat set-top box.
9. Cautelan- Jangan pakai cantelan kecuali yg direkomendasikan oleh pembuat kotak dekodeur karena bisa menimbulkan bahaya.

10. Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau cairan, dan tidak boleh ada benda yg berisi cairan, seperti was bunga, yg ditaruh diatas peralatan. Hati-hati: Menjaga keselamatan listrik. Peralatan atau aksesoris yg terhubung dg unit ini harus mempunyai tanda sertifikasi keselamatan dan tidak boleh dimodifikasi sehingga mengakibatkan fitur keamanannya. Ini bisa membantu untuk mengurangi resiko kebakaran atau kejutan listrik. Jika ada keraguan, harap bisa menghubungi personil yg berkeahlian.
11. Aksesoris- Jangan taruh kotak dekodeur diatas trolly, dudukan, tripod, braket, atau meja yg tidak stabil. Kotak dekodeur bisa jatuh, menyebabkan luka serius terhadap anak atau dewasa selain dari perangkat itu sendiri. Taruh kotak dekodeur ini hanya diatas trolly, dudukan, tripod, braket, atau meja yg direkomendasi oleh pembuat set-top box. Setiap pemasangan unit ini harus mengikuti petunjuk2 yg diberikan pembuat kotak dekodeur dan menggunakan aksesori pemasangan yg direkomendasi oleh pembuat.
12. Kotak dekodeur di trolly harus dipindahkan secara hati2. Berhenti yg tiba2, dorongan keras, dan permukaan yg tidak merata bisa menyebabkan kerusakan di kotak dekodeur.
13. Grounding Antena Luar- Jika antena luar atau sistem kabel terkoneksi ke kotak dekodeur, pastikan antena atau sistem kabel di 'ground' sehingga terlindung dari lonjakan voltase atau listrik statis yg ada. Bagian 810 dari Kode Nasional Elektrik, ANSI/NFPA No. 70-1984 [Bagian 54 dari Kode Elektrik Kanada, Bag. 1] memberikan informasi tentang 'grounding' yg benar di liang dan struktur yg menopang. 'grounding' dari kabel tambaga ke unit antena pelepasan, koneksi ke elektroda 'ground', dan perysaran2 elektroda 'ground'.
14. Kabel listrik- Sistem antena luar sebaiknya tidak berada di bawah jaringan kabel listrik, atau sirkuit listrik, di dimana bisa jatuh. Ketika menginstalasi sistem antena luar, harus ekstra hati2 sehingga tidak menyentuh kabel listrik atau sirkuit yg bisa berakibat fatal. Menginstalasi antena luar bisa berbahaya dan sebaiknya dilakukan oleh pemasang antena profesional.
15. Pembersihan- Cabut kotak dekodeur dari colokan dinding sebelum dibersihkan.. Jangan pakai cairan pembersih atau pembersih aerosol. Pakai kain basah untuk membersihkan.
16. Benda2 yg bersinggungan dg titik2 voltase berbahaya atau bagian2 yg ada hubungan pending dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik. Jangan tumpahkan cairan apapun diatas kotak dekodeur .
17. Petir- Untuk pengamanan tambahan pada kotak dekodeur ketika terjadi hujan petir, atau titik digunakan dalam waktu yg lama dan tidak ditunggu, cabutlah perangkai dari colokan dinding dan lepaskan antena atau sistem kabel. Dg berbuat demikian akan menghindarkan kotak dekodeur dari bahaya petir dan lonjakan daya yg tiba2.
18. Reparasi- Jangan mencoba untuk memperbaiki kotak dekodeur ini, dikarenakan membuka atau melepas penutup bisa membuat Anda terkena voltase berbahaya atau bahaya lainnya. Biarkan reparasi ditangani oleh personil yg berkeahlian.
19. Kondisi yg butuh servis - cabut kotak dekodeur dari colokan dinding dan membiarkan reparasi ditangani oleh personil yg berkeahlian dalam kondisi dibawah:
  - A. Ketika adaptor DC atau kabel daya rusak.
  - B. Jika ada cairan yg menetes, atau benda yg jatuh ke kotak dekodeur.
  - C. Jika kotak dekodeur terkena hujan atau air.
  - D. Setelah mengikuti petunjuk2 operasi, video tidak bisa beroperasi secara normal. Lakukan penyesuaian di tombol2 yg ada pada instruksi pengoperasian. Penyesuaian kontrol yg tidak benar bisa mengakibatkan kerusakan dan sering memerlukan perbaikan serius oleh teknisi yg berkeahlian untuk mengembalikan kotak dekodeur ke operasi normal.
  - E. Jika kotak dekodeur telah jatuh atau kotak penutup menjadi rusak.
  - F. Ketika kotak dekodeur menunjukkan perubahan kinerja - ini menunjukkan adanya keperluan untuk servis.
20. Suku Cadang - Jika membutuhkan penggantian suku cadang, teknisi harus memverifikasi suku cadang yg dipakai mempunyai karakteristik keamanan yg sama dg suku cadang aslinya. Menggunakan suku cadang sesuai spesifikasi dari pembuat kotak dekodeur dapat menghindarkan dari bahaya kebakaran, kejutan listrik, dllnya.
21. Cek Keselamatan-Setelah selesai perbaikan atau reparasi pada kotak dekodeur, mintakan ke servis teknisi untuk melakukan cek keselamatan yg direkomendasikan pabrik untuk memastikan bahwa kotak dekodeur beroperasi dg baik.
22. Pemasangan di tembok atau Langit2- Produk hanya boleh dipasang pada tembok atau langit2 sesuai rekomendasi dari pabrik.
23. Panas - Produk harus ditempatkan jauh dari sumber panas seperti radiator, pengatur panas, kompor, atau produk lainnya (termasuk amplifier) yg bisa menghasilkan panas.


# DAFTAR ISI

## INFORMASI KESELAMATAN


PENGANTAR	
Panel depan	1
Panel belakang	1
Kendali jarak jauh	2
KONEKSI SISTEM	
Umum	3
Menyambungkan ke TV	3
MEMULAI	4
Kata penyambut	4
Menu utama	4
Instalasi	4~5
OPERASI	5
Mengganti saluran	5
Akses ke Panduan Program Elektronik (EPG)	5
EDIT SALURAN	6
Menu edit saluran	6
Daftar saluran TV	6
Daftar saluran Radio	6
Hapus semua	6
PENGATURAN SISTEM	
Menu pengaturan sistem	7
Bahasa	7
Sistem TV	7
Pengaturan Tampilan	7
Pengaturan Waktu Lokal	8
Pengaturan Waktu	8
Kunci Orang Tua	8
Pengaturan OSD	9
Favorit	9
Informasi Penyimpanan PVR	9
Pengaturan PVR	10
Lain2	10
ALAT	
Menu utama alat	11
Informasi	11
Pengaturan Pabrik	11
Upgrade Piranti Lunak	11
Mencabut USB dg aman	11
MULTIMEDIA	
Menu utama multimedia	12
Media putar balik	12~13
Permainan	13
INFORMASI CA	
Menu utama informasi CA	14
GESER WAKTU/REKAM	
Geser waktu	15
Rekam	15
TIPS MENGATASI MASALAH	16
SPESIFIKASI	

# PENGANTAR


## Panel Depan

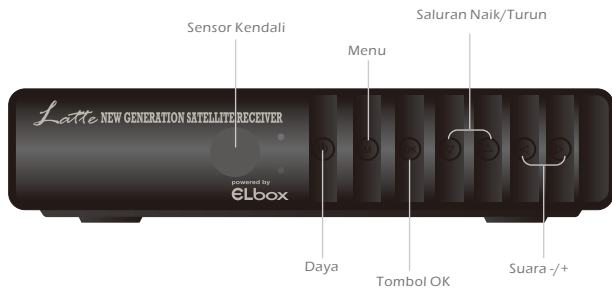

## Panel belakang

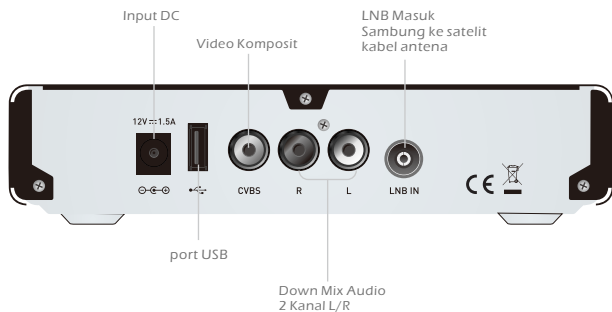

## Pengendali jarak jauh

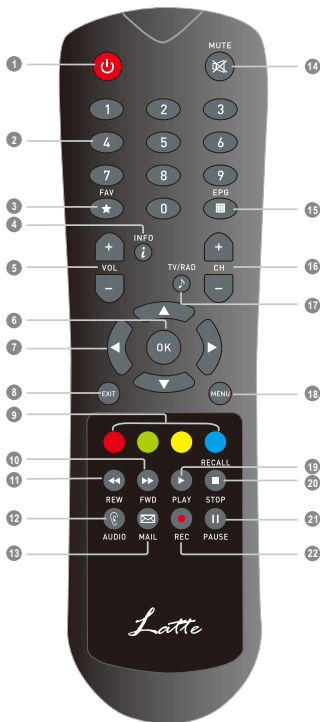

- 1 STANDBY  
(Mengaktifkan STB pada siaga)
- 2 Numeric entry  
(Masukkan angka2 dan pilih saluran secara langsung dg memasukkan angka)


- 3 FAV  
(Membuka daftar Favorit)
- 4 INFO  
(Tekan untuk informasi saluran sekarang/  
Panduan operasi )
- 5 VOL+/- (Suara Naik dan Turun)
- 6 Tombol OK  
(Konfirmasi pilihan di dalam menu)
- 7 Kursor/CH+, -/VOL+,-  
(Kursor: Tombol navigasi digunakan untuk item2 di menu)  
(CH+/-: Saluran Naik dan Turun)  
(VOL+/-: Suara Naik dan Turun)
- 8 EXIT (Keluar dari menu)
- 9 Tombol2 MERAH/HIJAU/KUNING/BIRU  
(Untuk menu interaktif/Tombol fungsi Sub-menu  
Tekan tombol "BIRU" untuk balik ke saluran sebelumnya)
- 10 FWD  
(Tekan tombol FWD untuk mempercepat)
- 11 REW  
(Tekan tombol REW untuk memutar balik)
- 12 AUDIO  
(Pilih modus audio dan trek audio)
- 13 SURAT
- 14 MUTE (Matikan/hidupkan suara)
- 15 EPG  
(Membuka Menu Panduan Program Elektronik)
- 16 CH+/- (Saluran naik dan turun)
- 17 TV/RADIO  
(Memilih antara TV dan Radio)
- 18 Menu  
(Membuka dan menutup layar menu)
- 19 PLAY
- 20 STOP  
(Stop program pemutaran atau perekaman)
- 21 PAUSE (Jeda/Fungsi geser waktu Aktif)
- 22 RECORD  
(Rekam program TV)

# KONEKSI SISTEM

## Umum

Ada beragam tipe TV dan peralatan lain yg dapat Anda sambungkan ke dekoder. Pada manual ini Anda bisa melihat cara2 yg dipakai untuk menyambungkan peralatan.

## Menyambung ke TV

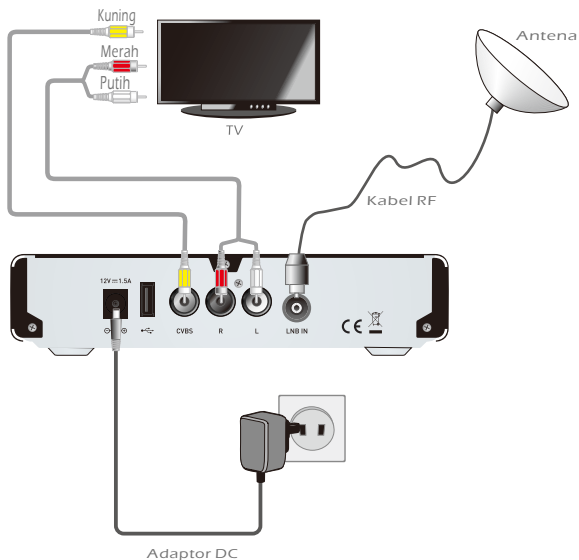

# MEMULAI

## Menu Utama

Jika Anda menggunakan dekoder untuk pertama kalinya, Anda dapat dapat menonton TV secara langsung dgn menekan tombol "MENU", dan menu utama akan tampil.

Tekan tombol kursor untuk memilih pilihan yg disukai, kemudian tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.



## Instalasi

- 1 Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- 2 Tekan tombol kursor untuk menandai "Instalasi".  
Harap masukkan kata sandi asal "0000" seperti diminta.
- 3 Tekan tombol kursor "UP" atau "DOWN" untuk menandai item yg diinginkan dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- 4 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.


### Pindai Buta

- 1 Pilih "Pindai Buta", tekan tombol "OK" untuk masuk ke menu Pindai Buta.
- 2 Tekan tombol kursor untuk memilih satelit, tekan tombol "OK" untuk memulai pindai buta.



### Daftar Satelit


- 1 Pilih "Daftar Satelit", tekan tombol "OK" untuk masuk menu daftar satelit.
- 2 Tekan tombol kursor untuk atur "Hanya FTA."
- 3 Tekan tombol kursor untuk memilih satelit yg diinginkan dan tekan "BIRU" untuk mencari program.
  - Tekan tombol "0", sehingga semua satelit terpilih, tekan tombol "BIRU" untuk mencari program.
  - Tekan tombol "warna", kemudian tekan tombol "OK" untuk edit fungsi yg sesuai.
  - Tekan tombol "INFO", kemudian tekan tombol kursor untuk edit parameter antenna.

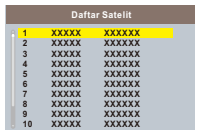

## Instalasi

## Pindai Manual

- Pilih "Pindai Manual", tekan tombol "OK" untuk masuk ke menu Pindai Manual.
- Tekan tombol "KIRI" atau "KANAN" untuk memilih satelit, tekan "NAIK" atau "TURUN" untuk memilih Frekuensi, kemudian tekan tombol "BIRU" untuk memulai pindai manual.

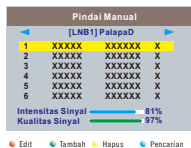

## OPERASI

## Mengganti Saluran


Ada tiga cara untuk memilih saluran - melangkah melalui daftar saluran, memilih dengan angka dan dari daftar saluran pada layar.

- Melangkah melalui daftar saluran:**  
Untuk berpindah melalui daftar saluran, tekan panah keatas atau kebawah pada alat kendali jarak jauh.
- Memilih dengan angka:**  
Masukkan angka saluran secara langsung dgn menekan tombol angka, dan tekan tombol "OK" untuk memilih saluran yg diinginkan.
- Memilih daftar saluran pada layar:**  
Anda bisa memilih saluran yg dikehendaki langsung dari daftar saluran pada layar. Ini ditampilkan di menu utama dekoder. Baca "Edit Saluran" di manual ini untuk rincian pengoperasian.

## Mengakses Panduan Program Elektronik (EPG)

## Mengakses EPG di semua saluran:

- Tekan tombol "EPG" untuk masuk ke menu EPG.
- Tekan tombol kursor untuk berpindah di daftar saluran, jadwal acara dari saluran yg dipilih dan sekarang/acara selanjutnya.
- Tekan tombol "MERAH" untuk membuka menu book.
- Tekan tombol "HIJAU" atau "KUNING" untuk melihat program pada hari2 berikutnya.
- Tekan tombol "BIRU" untuk membuka menu detail.

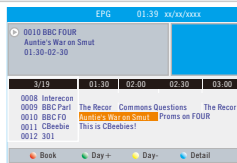



# EDIT SALURAN

## Menu edit saluran

- 1 Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- 2 Tekan tombol kursor untuk menandai "Edit Saluran".  
Harap masukkan kata sandi asal "0000" sesuai dg yg diminta.
- 3 Tekan tombol kursor "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai item yg diinginkan dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- 4 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.




## Daftar saluran TV

- 1 Di menu Edit Saluran, pilih "Daftar Saluran TV"; Tekan tombol "OK".  
Harap masukkan kata sandi asal "0000" sesuai dg yg diminta.
- 2 Tekan tombol "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai saluran. Kemudian tekan tombol "OK" untuk melihat saluran TV yg diinginkan.

Penggunaan menu itu untuk favorit, kunci, lompat, pindah, sortir, hapus dan penamaan ulang saluran.

- Tekan tombol "FAV", kemudian tekan tombol "OK" untuk fungsi edit FAV.
- Tekan tombol "warna", kemudian tekan tombol "OK" untuk mengedit fungsi yg sesuai.

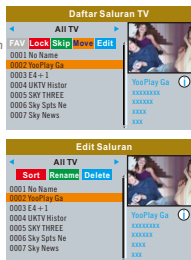

## Daftar Saluran Radio

- 1 Di menu Edit Saluran, pilih "Daftar Saluran Radio". Kemudian tekan tombol "OK" untuk masuk ke menu Daftar Saluran Radio.
- 2 Tekan tombol "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai saluran. Kemudian tekan tombol "OK" untuk mendengarkan saluran Radio yg diinginkan.

**CATATAN** Pada dasarnya, pengoperasian pada "Daftar Saluran Radio" adalah sama dgn "Daftar Saluran TV", tapi ada satu poin yg berbeda. Di modus "Daftar Saluran Radio, tidak ada informasi video, sehingga selalu menampilkan logo Radio pada jendela preview di sebelah kanan.

## Hapus Semua

- 1 Di menu Edit Saluran, pilih "Hapus Semua", kemudian tekan tombol "OK".  
Harap masukkan kata sandi asal "0000" seperti yg diminta.
- 2 Jendela peringatan muncul.  
Pilih "Ya", dan tekan tombol "OK" untuk menghapus semua saluran.  
Pilih "Tidak", dan tekan tombol "OK" untuk membatalkan penghapusan.

Peringatan! Apakah anda mau menghapus semua saluran?

Ya

Tidak

# PENGATURAN SISTEM

## Menu pengaturan sistem

Menu pengaturan sistem bisa dipakai untuk mengatur Bahasa, Sistem TV, Pengaturan Waktu Lokal, Pengaturan Waktu, Kunci Orang-tua, Pengaturan OSD, Favorit, Informasi Penyimpanan PVR, Pengaturan PVR, dan Lain2.

- 1 Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- 2 Tekan tombol kursor untuk menandai "Pengaturan Sistem", tekan tombol "OK" untuk masuk ke menu Pengaturan Sistem.
- 3 Tekan tombol kursor "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai item yg diinginkan dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- 4 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.



## Bahasa

Menu ini untuk pengaturan bahasa.



## Sistem TV

Menu ini bisa untuk mengatur Resolusi Video, Modus Aspek dan Digital Audio Keluar.

Resolusi Video: 480i/576i

Modus Aspek: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9




## Pengaturan Tampilan

Menu ini bisa dipergunakan untuk pengaturan Kecerahan, Kontras, dan Saturasi.

Kecerahan: 0 ~ 100

Kontras: 0 ~ 100

Saturasi: 0 ~ 100

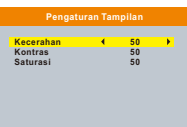

## Pengaturan Waktu Lokal

Menu ini untuk pengaturan waktu dan wilayah.

**Modus:** Opsi adalah: Manual/Oto


**Wilayah:** Menu ini dipakai untuk mengubah pengaturan wilayah.

**Zona Waktu:** Menu ini hanya bisa berfungsi ketika modus "Manual" yg dipilih.  
Zona waktu dari "-1 1:30 ~ +12:00" bertambah setiap setengah jam.

**Waktu musim panas:** Opsi adalah: On/Off

**Tanggal:** Menu "Tanggal" dan "Waktu" hanya bisa berfungsi ketika memilih "Off" di menu penggunaan GMT.

**Waktu:** Tekan angka numerik untuk memasukkan waktu.

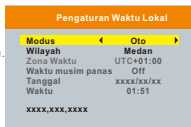

## Pengaturan Timer

Menu ini untuk pengaturan timer program. Anda dapat atur 8 timer.

**Modus Timer:** Off/Sekali/Setiap Hari

**Servis Timer:** Saluran/Rekam

**Saluran Bangun:** Anda dapat memilih saluran yg diinginkan utk bangun.

**Tanggal Bangun:** Tekan tombol numerik untuk memasukkan tanggal.

**Waktu nyala:** Tekan tombol numerik untuk memasukkan waktu.

**Durasi:** Tekan tombol numerik untuk memasukkan durasi waktu.



## Kunci Orang Tua

Menu ini memungkinkan Anda untuk proteksi menu dan saluran, dan mengubah kata sandi.

- 1 Pada menu "Pengaturan Sistem", pilih "Kunci Orang Tua" dan tekan tombol "OK", anda diminta untuk memasukkan kata sandi (kata sandi awal "0000").
- 2 Masukkan kata sandi yg benar dgn menekan tombol numerik, muncul tampilan menu kunci orang tua.

**Kunci Menu:** Untuk kunci Edit saluran/Menu Instalasi. Ketika Anda mau masuk ke dalam menu tsb, Anda diminta untuk memasukkan kata sandi. Anda dapat atur menu kunci ke nyala/mati.

**Kunci saluran:** Nyala/Mati

**Kata Sandi Baru:** Untuk mengubah kata sandi.

**Konfirmasi Kata Sandi:** Untuk menkonfirmasi kata sandi baru.



## Pengaturan OSD

Menu ini bisa untuk mengatur Timeout Daftar Saluran, Timeout Spanduk dan Transparansi OSD.

Timeout Daftar Saluran: 1-15

Timeout Spanduk: 1-15

Transparansi OSD: Untuk mengatur transparansi OSD ke Off/10%/20%/30%/40%.



## Favorit

Menu ini bisa dipakai untuk penamaan ulang grup favorit.

- Di menu Saluran, pilih "Favorit", tekan tombol "OK" untuk masuk ke menu Favorit.
- Pilih grup diinginkan, tekan tombol "OK" untuk membuka tiruan keypad. Masukkan huruf dan numerik satu per satu dg menekan tombol kursor dan tekan tombol "OK" untuk konfirmasi. Setelah selesai input, tekan "OK" pada tiruan keypad untuk konfirmasi, anda telah berhasil mengubah nama Favorit grup.
- Tekan tombol "EXIT" untuk keluar dari menu penamaan ulang grup.



## Informasi Penyimpanan PVR

Menu ini dapat menampilkan beberapa parameter dari Disk yg bisa dilepas.

- Di menu "REC", pilih "Informasi HDD", tekan tombol "OK" untuk membuka jendela informasi HDD.
- Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

- Format FAT/NTFS


Tekan tombol KUNING untuk membuka menu Format.

Tekan tombol kursor "KIRI" atau "KANAN" untuk mengubah Modus Disk. Pilih "OK" untuk format. Pilih "Batal" untuk batal.

- Atur DVR REC&TMS/Rekam/Geser waktu

Tekan tombol BIRU untuk membuka menu Atur DVR.

Tekan tombol kursor "KIRI" atau "KANAN" untuk mengganti tipe DVR. Pilih "OK" untuk konfirmasi. Pilih "Batal" untuk batal.

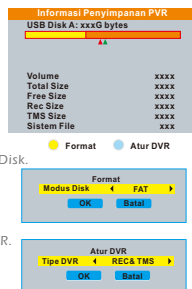

## Pengaturan PVR

Menu ini membantu anda untuk pengaturan PVR. Tekan tombol NAIK atau TURUN untuk memilih item yg diinginkan, tekan tombol KIRI atau KANAN untuk mengganti pengaturan.

- Geser Waktu                      NYALA/MATI
- Lompat                              30dtk/1mnt/5mnt/10mnt/30mnt

Pengaturan PVR	
Geser Waktu	← MATI →
Lompat	30dtk

## Lain

Menu ini dipakai untuk pengaturan Kekuatan LNB, Kekuatan Antena, Tipe Putar Saluran dan OtoSiaga.

Kekuatan LNB:            Nyala/Mati

Ketika "Kekuatan LNB" dipilih "Hidup", dekoder akan memberikan daya 5V ke antena.

Ketika "Mati" yg dipilih, daya tidak diberikan.

Kekuatan Antena:        Nyala/Mati

Tipe Putar Saluran:      Semua/Gratis/Teracak

Oto Siaga:                    Nyala/Mati

Lain	
Kekuatan LNB	← Nyala →
Kekuatan Antena	Nyala
Tipe Putar Saluran	Semua
Oto Siaga	Mati

# ALAT

## Menu utama alat

- 1 Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- 2 Tekan tombol cursor untuk menandai "Alat" tekan tombol "OK".  
Harap masukkan kata sandi asal "0000" ketika diminta.
- 3 Tekan tombol cursor "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai item yg diinginkan dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- 4 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

Alat

Informasi  
Pengaturan  
S/W Upgrade dg OTA  
Upgrade dg USB  
Cabut alat USB secara aman

## Informasi

Menu ini untuk menampilkan informasi parameter dari dekoder ini.

- 1 Di menu "Alat", pilih "Informasi", dan tekan tombol "OK" untuk membuka jendela informasi.
- 2 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

Informasi

XXX	X.X.X
XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX
XXX	X.X.X
XXX	X.X.X

## Pengaturan Pabrik

Menu ini bisa dipakai untuk mengatur ulang dekoder ke pengaturan pabrik awal dan menghapus semua saluran yg telah ada.

- 1 Di menu "Alat", pilih "Default Pabrik", kemudian tekan tombol "OK".  
Harap masukkan kata sandi default "0000" ketika diminta.
- 2 Jendela konfirmasi ditampilkan.  
Pilih "Ya" untuk kembali ke pengaturan pabrik dan menghapus semua saluran. Pilih "Tidak" untuk kembali ke pengaturan pabrik.
- 3 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

Pengaturan Pabrik

Operasi ini akan memuat "default" dan menghapus semua saluran yg telah ditambah pengguna, lanjut?

Ya Tidak

## Upgrade Piranti Lunak

Kami memberikan fungsi OTA untuk upgrade piranti lunak dg OTA atau dg USB.

- 1 Masuk ke menu "Alat", pilih "Upgrade S/W dg OTA" atau "Upgrade dg USB", dan tekan tombol "OK". Menu upgrade piranti lunak akan muncul.
- 2 Tekan tombol cursor untuk memilih item yg diinginkan, kemudian pilih "Mulai" dan tekan tombol "OK" untuk mulai upgrade.
- 3 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

Upgrade dgn USB

Modus Upgrade ← Allcode →  
File Upgrade No File  
Mulai

0%

## Cabut alat USB secara aman

Di menu "Alat", pilih "Cabut USB secara aman",  
Tekan tombol "OK" untuk konfirmasi. Sebuah jendela akan tampil.  
Tekan tombol "OK" sekali lagi.

Cabut Disk


Cabut ← USB Disk A-3 GB →

OK Batal

# Multimedia

## Menu utama multimedia


- 1 Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- 2 Tekan tombol "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai "REC".  
Masukkan kata sandi asal "0000" ketika diminta.
- 3 Tekan tombol kursor "NAIK" atau "TURUN" untuk menandai item yg diinginkan dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- 4 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

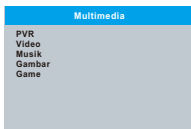

## Putar Balik Multimedia

Fungsi ini bisa memutar file dari port USB.

- 1 Di menu "Multimedia", pilih "PVR", "Video", "Musik" atau "Gambar", tekan tombol "OK" untuk masuk ke modus putar balik Media.
- 2 Pertama anda masuk ke jendela media player, tandai alat USB/HDD  
Tekan tombol "Turun" untuk berpindah ke direktori dan tempat file.
- 3 Tekan tombol "MERAH", anda dapat berpindah antara Musik/  
Gambar/Video/PVR dg menekan TAB.
- 4 Tekan tombol kursor "NAIK" atau "TURUN" untuk memilih item yg diinginkan, dan tekan tombol "OK" untuk memutar file yg diinginkan.
- 5 Tekan tombol "EXIT" untuk keluar.

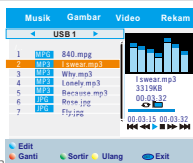

### Musik:

Tombol "HIJAU": Tekan tombol "HIJAU" untuk membuka jendela sortir.

Tombol "KUNING": Tekan tombol "KUNING" untuk masuk ke modus ulang. Pilihan adalah Folder Ulang/Folder Acak/Ulang Sekali.

Tombol "BIRU": Tekan tombol "Biru" untuk masuk dan mengedit sub-menu.

Tombol "EXIT": Kembali ke direktori atas.

### Gambar:

Tombol "HIJAU": Tekan tombol "HIJAU" untuk membuka jendela sortir.

Tombol "KUNING": Tekan tombol "KUNING" untuk masuk ke modus multiview.

Tombol "BIRU": Tekan tombol "BIRU" untuk masuk dan mengedit sub-menu.

Tombol "EXIT": Kembali ke direktori atas.

### Video:

Tombol "HIJAU": Tekan tombol "HIJAU" untuk membuka jendela sortir.

Tombol "KUNING": Tekan tombol "KUNING" untuk masuk ke modus ulang. Pilihan adalah Folder Ulang/Folder Acak/Ulang Sekali.

Tombol "BIRU": Tekan tombol "Biru" untuk masuk mengedit sub-menu.

Tombol "EXIT": Kembali ke direktori atas.

Rekam:

- Tombol "BIRU": Tekan tombol "Biru" untuk membuka jendela penamaan ulang.  
Tombol "HIJAU": Tandai program yg anda ingin kunci dengan menekan tombol "Hijau" dan akan meminta anda untuk masukkan kata sandi. Kata sandi default "0000". Setelah kata sandi benar, program terkunci. Jika anda ingin membuka program itu, tekan tombol "Hijau" lagi.  
Tombol "KUNING": Tekan tombol "Kuning" untuk membuat tanda hapus pada program yg anda ingin hapus.  
Tombol "EXIT": Kembali ke direktori atas.

## Game

Menu ini bisa dipakai untuk bermain games.





## Menu utama informasi CA

Menu ini bisa untuk melakukan operasi berikut:

- Operator Info
- Peringkat Kedewasaan
- Kode Pin
- Info CAS
- Info Surat
- Info Keamanan Lanjutan

Informasi CA
Info Operator
Peringkat Kedewasaan
Kode Pin
Info CAS
Info Surat
Info Keamanan Lanjutan

- ① Tekan tombol "MENU" untuk masuk ke menu utama.
- ② Tekan tombol "NAIK" atau "TURUN" untuk memilih "Informasi CA".  
Masukkan kata sandi default "0000" ketika diminta.
- ③ Tekan tombol "NAIK" atau "TURUN" untuk memilih item yg diinginkan,  
dan tekan tombol "OK" untuk masuk ke sub-menu.
- ④ Tekan tombol "EXIT" untuk balik ke menu diatasnya.

# GESER WAKTU/REKAM

Dengan memasukkan Alat Simpan eksternal di port USB memberikan anda akses ke Geser Waktu/Rekam program siaran.

- Jeda pada program siaran dan melanjutkan untuk menonton pada waktu yg lain (Geser Waktu)
- Rekam program siaran.
- Ketika sisa ruang yg tersedia di Alat Simpan telah habis, operasi perekaman akan berhenti.

#### CATATAN:

Harap gunakan disk USB 2.0 ketika merekam atau geser waktu. Untuk fitur geser waktu dan rekam, anda memerlukan USB yg besar atau HDD (>2GB) untuk merekam.

## Geser waktu

### Inisiasi

- Geser waktu dapat dilakukan sewaktu di modus 'viewing' dg menekan tombol "PAUSE".
- Tekan tombol "KANAN" atau "KIRI" untuk memindahkan kursor ke waktu yg diinginkan. Tekan tombol "OK" untuk konfirmasi.

### Modus Trik

Sewaktu putar balik, anda bisa melakukan tindakan berikut :

- Tekan tombol "PAUSE" untuk jeda putar balik
- Tekan tombol "FORWARD" untuk mempercepat putar balik
- Tekan tombol "BACKWARD" untuk membalikkan putar balik

### Stop Geser Waktu

Tekan tombol "STOP" untuk stop Geser Waktu.



## Rekam

### Rekam Instan

- Di modus 'viewing', tekan tombol "RECORD" untuk segera merekam pada saluran sekarang.
- Tekan tombol "RECORD" lagi untuk memasukkan durasi. Tekan tombol "STOP" untuk berhenti merekam, dan akan muncul jendela konfirmasi.
- Pilih "Ya" untuk berhenti merekam. Pilih "Tidak" untuk melanjutkan merekam.

#### CATATAN:

Harap memilih USB 2.0 USB HDD atau stik USB dari merek terkenal seperti SAMSUNG, HITACHI dan SONY. Ada beberapa USB yg tidak bisa dipakai karena kualitas yg kurang.

## TIPS MENGATASI MASALAH

Di beberapa wilayah, sinyal digital teresterial terkadang menjadi lemah. Sehingga anda harus memakai antena yg ada booster, untuk melihat saluran dg sinyal lemah.

Problem	Kemungkinan Penyebab	Apa yg harus dilakukan
Lampu oto siaga tidak nyala	Hubungan utama terlepas Sekering utama putus	Cek hubungan utama Cek sekering
Sinyal tidak ditemukan	Antena terputus Antena rusak/geser Diluar wilayah sinyal digital	Cek hubungan antena Cek antena Cek dgn agen penjualan
Tidak ada gambar atau suara	Scart/AV tidak dipilih di TV	Pindah ke saluran lain
Pesan saluran acak	Saluran diacak	Pilih saluran alternatif
Tidak ada respons di pengendali jarak jauh	Alat penerima mati Arah Handset tidak benar Panel depan terhalang Baterei di handset habis	Colokkan dan nyalakan kembali Arahkan handset ke panel depan Cek apakah terhalang Ganti baterei handset
Lupa kode kunci saluran		Menginstalasi saluran2 untuk membatalkan kunci saluran
Lupa kunci kode menu		Hubungi operator
Pengendali jarak jauh tidak bisa dipakai di dekoder	(1) Baterei di pengendali jarak jauh butuh penggantian (2) Ada penghalang yg memblokir jalur sinyal di antara dekoder dan pengendali jarak jauh.	(1) Ganti baterei (2) Periksa bahwa tidak ada yg menghalangi antara pengendali jarak jauh dan alat penerima
Setelah memindahkan dekoder ke ruang yg lain anda tidak bisa menerima penerimaan digital	Sambungan antena ke titik baru telah melewati sistem distribusi yg bisa mengurangi sinyal digital yg diterima di dekoder.	Coba sambungkan langsung ke antena

# SPESIFIKASI

<u>TUNER &amp; SALURAN</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RF INPUT KONEKTOR x1 (F-TYPE, IEC169-24, FEMALE)</li><li>• RENTANG FREKUENSI: 950MHz~2150MHz</li><li>• LEVEL SINYAL: -25 ~ -78 dBm</li></ul>
<u>FITUR</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dekoder video</li><li>• Dekoder Audio</li><li>• FORMAT VIDEO</li><li>• OUTPUT VIDEO</li><li>• MODULASI</li></ul>	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, DIVX13.11, 4.X, 6.X, FLV Format, H.264, MP@HL, AP@L3, RM&RMVB MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AAC-LC 4:3/16:9 CVBS QPSK, 8PSK
<u>KONEKSI</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• KABEL DAYA UTAMA</li><li>• TUNER</li><li>• PORT DATA</li><li>• OUTPUT RCA</li></ul>	TIPE TETAP LNB INx1 USB slot CVBS/L/RX1
<u>PENCATU DAYA</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• INPUT DC</li><li>• KONSUMSI DAYA</li></ul>	12V===1.5A 6W

**CATATAN:** Desain dan Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.